




DOCUMENT TECHNIQUE

Notice de montage : Passe-Paroi et Trop-Plein

ETAPE 1 :

PERCER LA CUVE A L'AIDE D'UN FORET OU D'UNE SCIE CLOCHE DE LA TAILLE CORRESPONDANTE

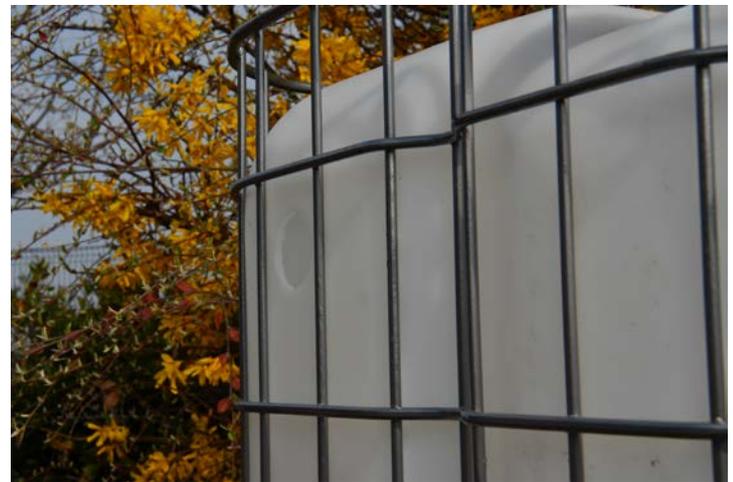



DOCUMENT TECHNIQUE

Notice de montage : Passe-Paroi et Trop-Plein

ETAPE 2 :

INSERER LE RACCORD MÂLE MUNI D'UN JOINT DANS LE TROU PERCÉ



NEGOMIX SARL
15 RUE DES CHASSEURS – 68390 BALDERSHEIM
Tel : 0811.55.01.01, Fax : 03.89.66.08.08
contact@negomix.fr




DOCUMENT TECHNIQUE

Notice de montage : Passe-Paroi et Trop-Plein

ETAPE 3 :

ENLEVER LE COUVERCLE DE LA CUVE, PASSER VOTRE BRAS A L'INTERIEUR.
PLACER LE 2^E JOINT SUR LE FILETAGE, VISSER L'ECROU.
SERRER ENSUITE L'ENSEMBLE PAR L'EXTERIEUR

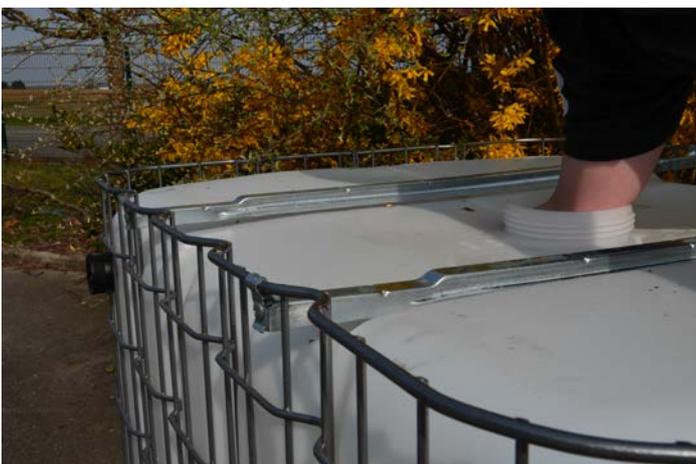

NEGOMIX SARL
15 RUE DES CHASSEURS – 68390 BALDERSHEIM
Tel : 0811.55.01.01, Fax : 03.89.66.08.08
contact@negomix.fr